


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

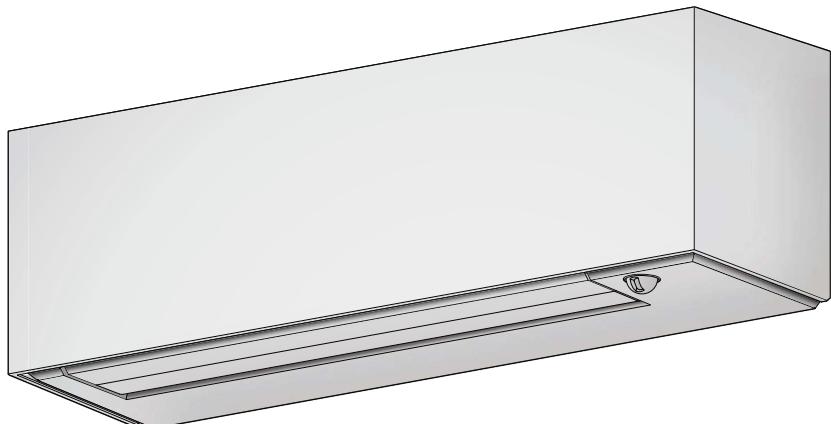

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

EESTI

LATVIISKI

LIETUVIŲ

Scan QR CODE to access installation and owner's manual on website.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Manual are available in EN/SV/FI/NO/DA/EE/LV/LT.



AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-25, 35S4KVPG-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35S4AVPG-ND



1134050203

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.



Denna apparat är fylld med R32.

■ Varningssignaler på luftkonditioneringenheten

SV

Varningssignal	Beskrivning
CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	VAR FÖRSIKTIG EXPLOSIONSRISK Öppna underhållsventilerna innan drift annars kan det leda till en explosion.

- Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i affärer, inom lättare industri och på lantgårdar, eller för kommersiell användning av lekmän.
- Föreskrifterna som finns här är klassade som FARA, WARNING och VAR FÖRSIKTIG. De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter utan att missa någon del.

FARA

- Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
- Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
- Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan finnas nära enheten.

WARNING

- Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre perioder.
- Stick inte in fingrarna eller något annat i in-/utblåset.
- Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något onormalt inträffar (att det luktar bränt osv.).
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte är försedda med övervakning eller instruktioner angående användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Luftkonditioneringen måste monteras, underhållas, repareras och avlägsnas av en behörig montör eller behörig servicepersonal. Be en behörig montör eller behörig servicepersonal att utföra dessa arbeten om de måste utföras.
- Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som komplement eller ersättning. Annars kan onormalt högt tryck genereras i kylcykeln vilket kan leda till fel på eller explosion i enheten eller kroppsskador.
- Använd inte några sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för att rengöra utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- Var medveten om att köldmedier kan vara luktlösa.
- Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte apparaten för värme, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.
- Lägg inte till några andra enheter utan fabriksutlåtande om det.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Rengör inte enheten med vatten. Risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning osv.
- Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumfläns får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas på länge.
- Det är rekommenderat att underhållet sköts av en specialist då enheten används under en längre tid.
- Tillverkaren kommer inte ansvara för skador som uppstår från oaktsamhet gällande det angivna i denna handbok.
- Fjärrkontrollen och hållaren är försedda med magnet. Vänligen färvara långt borta från produkter som påverkar magneten. (t.ex. elektronikapparaterns magnetiska kort osv.)
- Höga temperaturer, högt magnetfält och direktkollisioner kan påverka magnetkraften nedåt.

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

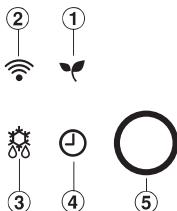


- ① ECO (Vit)
- ② Wi-Fi-åtkomst (Vit)
- ③ Stark avfrostning (Vit)
- ④ Timer (Vit)
- ⑤ Driftläge
- Kyla (Blå)
- Värme (Orange)

• Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på ⑪.

2 FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filten

1. Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
2. Sätt fast filtren. (se detaljerad beskrivning i Installationshandbok).

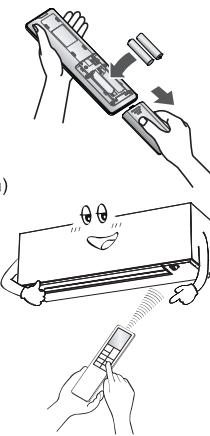


Sätta i batterier (vid användning av trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya (AAA-batterier ej uppladdningsbara) med (+) och (-) polerna rätt vända.

Nollställa fjärrkontrollen

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på .
3. Sätt i batterierna.

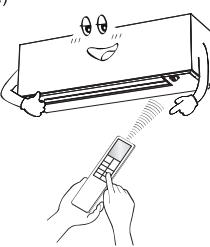

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING

1	Tryck på : Flytta luftriktspjäljen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på : Flytta luftriktspjäljen i önskad horisontell riktning.	
3	Tryck på : För att välja spjälldrift. H.D.A <ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (Upp-Ner) svängning • Horisontell (Vänster-Höger) sväng • HADA Care Flow <p>Luftflödet uppåt till taket, ger indirekt luftflöde till kroppen och homogenisera rumstemperaturen.</p>	


Obs:

- Under HADA Care Flow-läge kan inte, FIX-knappen vara aktiv.
- Flytta ej luftspjäljen manuellt för hand eller på annat sätt.
- Luftspjäljen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- ① Infraröd signalsändare
- ② knapp Start/Stop
- ③ Knapp för att välja läge
- ④ Temperaturknapp
- ⑤ Knapp för fläkthastighet
- ⑥ Menyvalsknapp
- ⑦ Knapp för svängning av luftriktspjäljen
- ⑧ Avsluta-knappen
- ⑨ Knapp för att ställa luftintaget Upp-Ner
- ⑩ Knapp för att ställa luftintaget Vänster-Höger
- ⑪ Kontrollknapp*

*Kontrollknapp under batteriluckan

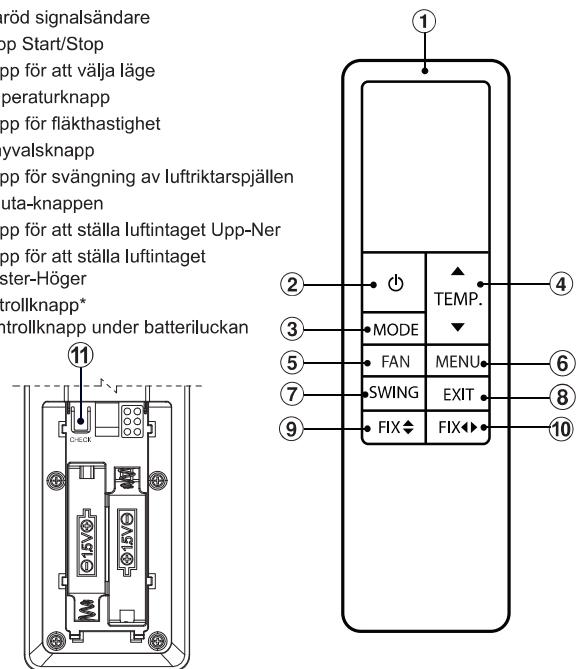

SV

5 KYLA / ENDAST FLÄKT DRIFT

1. Tryck på MODE : Välj mellan Kyla ☀, eller Endast fläkt 🌬.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse.
3. Tryck på FAN : Välj AUTO, LOW ▾, LOW+ ▾, MED ▾, MED+ ▾, HIGH ▾, eller Quiet ☺.

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift.

1. Tryck på MODE : Välj Auto A.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på FAN : Välj AUTO, LOW ▾, LOW+ ▾, MED ▾, MED+ ▾, HIGH ▾ eller Quiet ☺.

7 UPPVÄRMING OCH 8°C DRIFT

1. Tryck på MODE : Välj Värme ☀.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 5°C, Max. 30°C.

* Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning.

3. Tryck på FAN : Välj AUTO, LOW ▾, LOW+ ▾, MED ▾, MED+ ▾, HIGH ▾ eller Quiet ☺.

Obs: Dunder 8°C -lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som QUIET, Hi POWER, TIMER OFF inte användas.

8 AVFUKTNING DRIFT


För avfuktningsens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på MODE : Välj Avfuktning ☺.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För DRY skull styrs en lagom kyla Automatiskt.

9 MENU STÄLLNINGAR

För att välja fler inställningar för luftkonditionering som Direkt Luft/Indirekt Luft, Hi POWER, OFF Timer och andra, använd MENU-knappen .

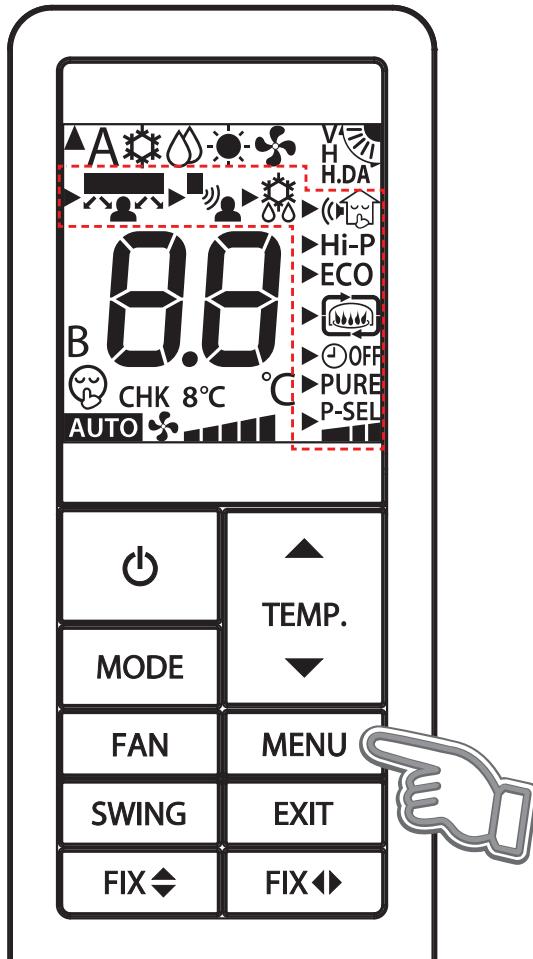

9.1 DIREKT LUFT OCH INDIREKT LUFT DRIFT



Värmesensorer känner av människor inne i rummet för att hitta deras position och bestämma hur spjälldriften ska styras för att ge luftflödet den riktning som användaren önskar.
(Förutom i lägena DRY och FAN ONLY)

Direkt Luft



När värmesensorn känner av människans position justerar luftkonditioneringsanläggningen spjället så att Direkt Luft riktas mot människan.


Indirekt Luft



När värmesensorn känner av människans position justerar luftkonditioneringsanläggningen spjället för att Indirekt Luft styra luftflödet mot människan.

Inställning för Direkt Luft/Indirekt Luft drift

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet.

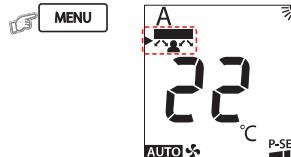


Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställt.

- Gå till inställningen Direkt Luft/Indirekt Luft genom att trycka på MENU-knappen,
triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.




Endast blinkfunktion

- Välj Direkt Luft/Indirekt Luft drift genom att trycka på TEMP.-knappen.

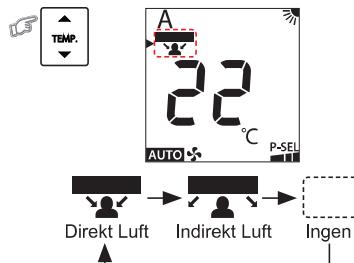

Direkt Luft Indirekt Luft Ingen


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

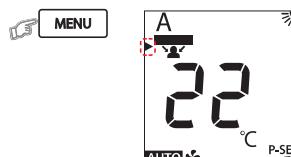

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställt.

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

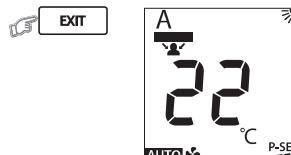

Obs:

- Förflytta inte värmesensorn manuellt med händerna eller på annat sätt.
Detta kan orsaka funktionsfel i värmesensorn.

Begränsningar vid följande tillstånd kan inte upptäckas


- Personen befinner sig längs med väggen.
- Personen befinner sig direkt under luftkonditioneringen.
- Vid eventuella hinder såsom möbler, annan värmekälla.
- Plats där rumstemperaturen är för hög.
- En person bär tunga kläder och hans/hennes hud exponeras inte.
- Ett värmeelement vars temperatur ändras avsevärt.
- Vissa värmekällor, t.ex. ett litet barn eller husdjur kanske inte upptäcks.
- En värmekälla är för långt bort från luftkonditioneringen.
- En värmekälla som inte rör sig under en längre tid.
- Uppräckt kan vara felaktig från andra värmekällor, solljus, öppen spis, radiator, rörliga gardiner, osv.

9.2 RÖRELSESPÄRNINGS DRIFT




Automatisk reglering av rumstemperaturen för att spara energi när ingen vistas i rummet, eller öka förmågan att justera luftkonditioneringen för att passa de rörelser eller aktiviteter som upptäcks i rummet.
(Förutom i lägena DRY och FAN ONLY)

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Rörelsespärning drift.

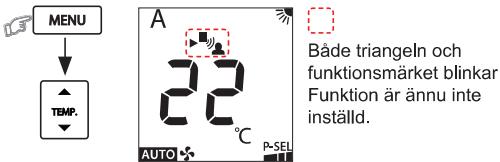


- Bekräfта vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

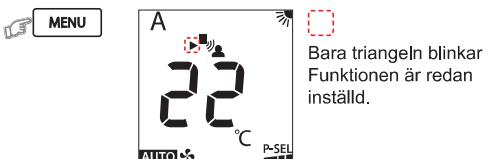

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

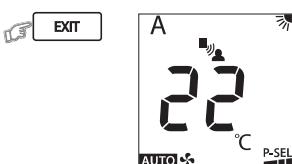

Obs:


- Den mänskliga upptäckten kan bli felaktig om det finns mycket solljus i rummet.

9.3 STARK AVFROSTNINGSDRIFT




Uppgradera avfrostningskapaciteten när den normala avfrostningskapaciteten inte räcker till genom att öka den färdiga avfrostningen.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja stark avfrostning.

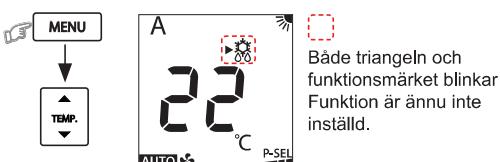


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

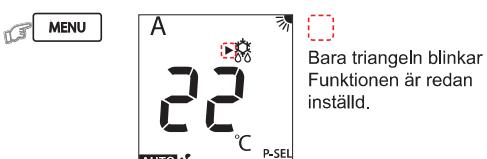

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

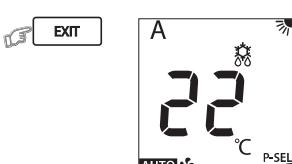

Obs:

- Stark avfrostning fungerar endast i auto och värmeläge.

9.4 TYST DRIFT (Utomhusenhet)



Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras kylningen eller uppvärmningen för att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2



- Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande kylning eller uppvärmning för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan kylning eller uppvärmning och ljudnivån från utomhusenheten.




- Med det här läget kompromissar du med kylkapaciteten för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:


- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värme kapaciteten eller kylkapaciteten blir otillräcklig.

Gruppdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Tyst.

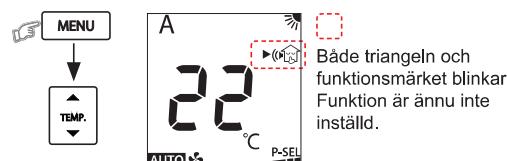


- Gå till inställningar för TYST genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

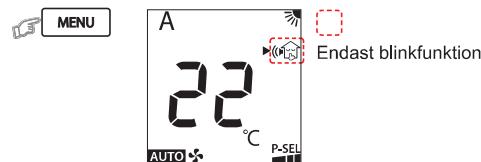

- Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP.-knappen.

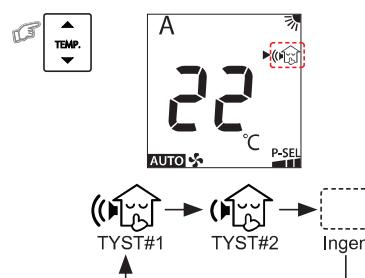


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

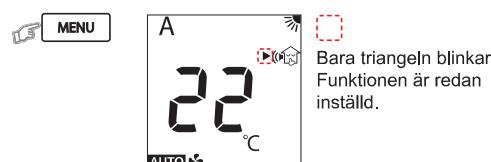

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.


- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

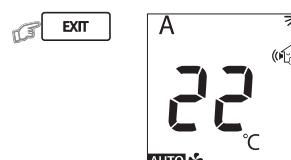


9.5 Hi POWER DRIFT (DRIFT MED HÖG EFFEKT)

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkyllning eller uppvärmning (Förutom i lägena DRY och FAN ONLY).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja HI POWER.

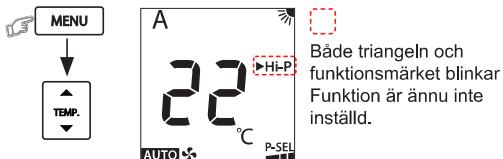


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

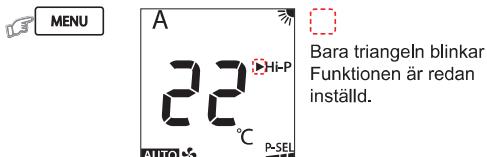

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinks.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

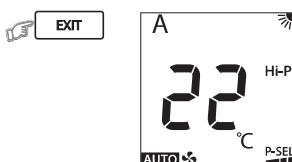


9.6 ECO DRIFT


ECO

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (Förutom i lägena DRY och FAN ONLY).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ECO.

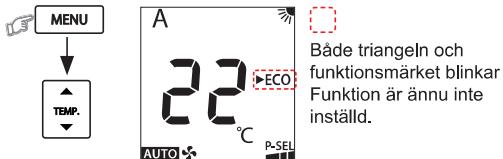


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

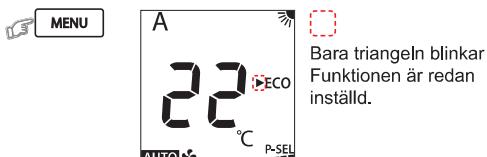

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinks.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

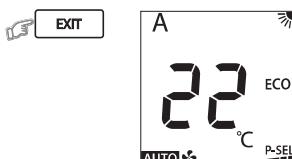

Obs:

- Kyla; den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 grader ökning).
Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

9.7 ELDSTAD DRIFT (FIREPLACE)

Håll inomhusenhets fläkt igång med värmens avstängd, om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:



- Inomhusenhets värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:



- Inomhusenhets värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superläg hastighet, som ställts in på fabriken.

Eldstadsdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ELDSTAD.

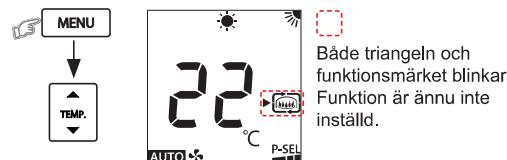


- Gå till inställningar för ELDSTAD genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinks istället.



- Välj ELDSTAD-funktion genom att trycka på TEMP.-knappen.

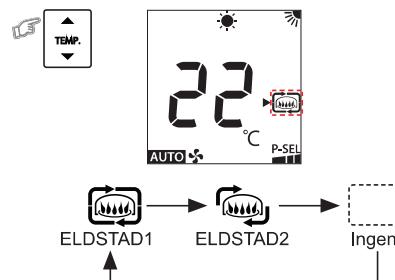

- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

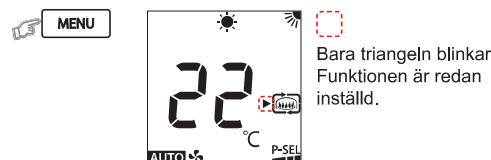

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinks.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.



Obs:


- Med Eldstads-drift i uppvärmningsläge körs inomhusenhets fläkt hela tiden och en bris av kall luft kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.

9.8 TIMER OFF DRIFT




Ställ in timer OFF då luftkonditioneraren används.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.

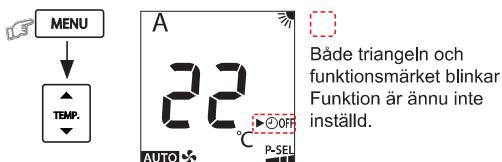

- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen.
triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

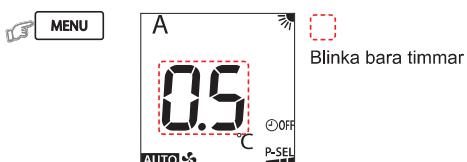

- Välj TIMER OFF genom att trycka på TEMP.-knappen.
Kan välja TIMER OFF från 0,5 - 12 timmar.

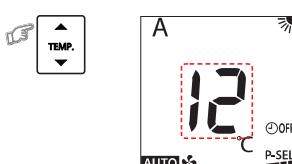


- Bekräfta TIMER OFF genom att trycka på MENU-knappen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinks

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

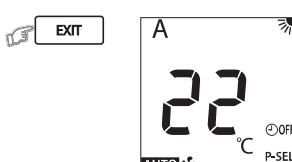

Obs:


- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

Avbryt TIMER OFF


- Under redan inställd TIMER OFF (nr 5), tryck på MENU-knappen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.



- Tryck på MENU-knappen igen för att avbryta TIMER OFF.

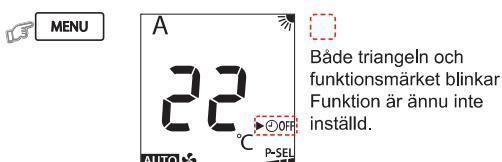

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

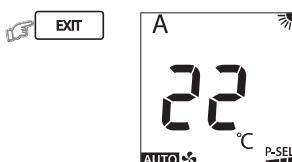


9.9 PURE (JONISATOR) DRIFT



Infångningseffektiviteten av flytande föroreningar i luften som förorsakas genom jonisatörförareningar såsom bakterier, lukt, rök, damm och virus och fängas och avaktiveras av jonisatorn.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja PURE.

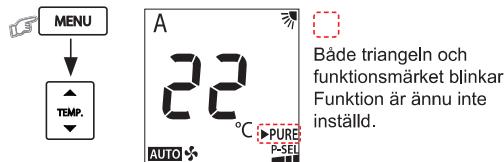


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinks

- Lämna menyinställningarna genom att trycka på EXIT-knappen.

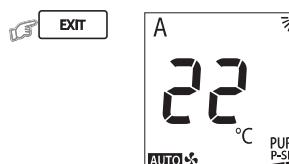

Obs:

- Jonisatörfunktionen tar inte bort farliga ämnen från cigarettröken (kolmonoxid osv.). Öppna ett fönster då och då för ventilation.
- Ansamling av smuts, rök, eller en extremt fuktig omgivning kan orsaka att jonisatordriften fungerar felaktigt. I så fall rekommenderas att luftkonditioneringen rengörs och får torka innan drift.

9.10 EFFEKTVAL DRIFT

Denna funktion används när strömkretsbrytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Obs:


- Eftersom EFFEKTVAL-funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller värmeväxling förekomma.
- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja EFFEKTVAL.



2. Gå till EFFEKTVAL-inställningen genom att trycka på MENU-knappen igen.



3. Välj EFFEKTVAL-nivå genom att trycka på TEMP.-knappen.

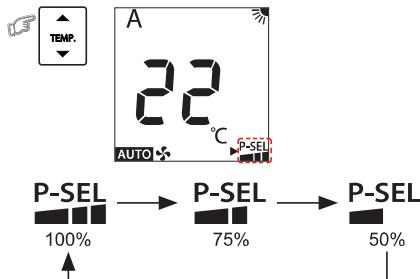


4. Bekräfta EFFEKTVAL-nivån genom att trycka på MENU-knappen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmärkningen blinkar .


5. Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

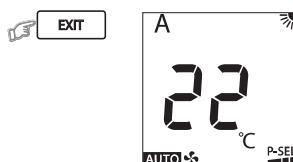

10 MANUELL AVFROSTNING DRIFT

För att avfrosta utomhusenheten värmeväxlare under Värme drift.

Tryck och håll  **MENU** : i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas **df** som bild ① i 2 sekunder.

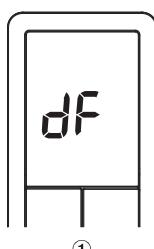

P-SEL

11 JUSTERING OFF DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska skärlampans ljusstyrka eller slänga av den.

- Tryck och håll  **FAN** i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (**d0**, **d1**, **d2** eller **d3**) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan knappen.
- Tryck   **TEMP.** eller  **TEMP.** för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Fjärrkontroll LCD	Driftdisplay	Ljusstyrka
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Alla släckta

• I exemplen **d1** och **d0** tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.

12 FUNKTIONINSTÄLLNING AV AUTOMATISK OMSTART

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge.
Stäng av den till OFF om den här funktionen inte behövs.

Hur man slår OFF Funktionen för Automatisk Omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men OPERATION-lampan blinkar inte).

Hur man slår ON Funktionen för Automatisk Omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pipljud och OPERATION-lampan blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Obs:

- Om timer ON eller timer OFF är inställt, aktiveras inte OPERATION AUTOMATISK OMSTART.

13 SJÄLVRENGÖRINGS DRIFT (ENDAST KYL- OCH TORRDRIFT)

För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

- En knapptryckning på  **Ø** knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
- För att stoppa enheten direkt, tryck på  **Ø** två gånger till inom 30 sekunder.

14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad.

- Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen.
- Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.




15 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
- Tryck och håll  knappen på baksidan av fjärrkontrollen "00" visas på displayen. (Bild ①)
- Tryck på  medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringen stängs OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

Obs: 1. Repetera stegegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

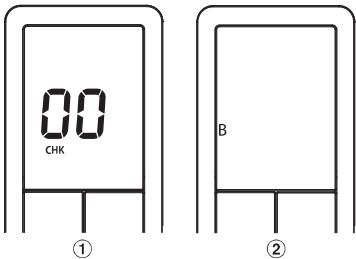

16 DRIFT OCH PRESTANDA

- Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
- Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
- Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra längsammare och utomhusenheten stannar.
- Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
- Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
- Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
- Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Uppvärmning		-30°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 UNDERHÅLL

 Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammrasor/-vippor får ej användas.

Luftfilter

Rengör var 2 Veckor

- Öppna luftintagsgallret.
- Ta bort luftfiltret.
- Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
- Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftinloppsgallret.

18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl-eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none"> Huvudströmbrytaren är avslagen. Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. Strömvabrott. ON-timern är inställd. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtren är blockerade av damm. Temperaturen är inte rätt inställd. Fönstren eller dörrarna står öppna. Luftintaget eller utbläset på utomhusenheten är blockerat. Fläkten snurrar inte fort nog. Driftsläge FAN eller DRY är inställt. EFFEKTVÄL-funktionen (driftnivåhanteringen) är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

SV

19 TRÅDLÖS LAN-ANSLUTNING

Toshiba Home AC Control

Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home AC Control-applikation.



Applikation

Nyckelord : Toshiba Home AC Control

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via internetanslutning.
2. Kontroll överallt, styrprogram körs från molnsystem och mobil enhet kan sätta in och övervaka AC-driften via Internet-anslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-postregister).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 10 AC.
5. Gruppstyrning.
 - 5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
 - 5.2 Kan styra max 10 AC per grupp.

Obs:

1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
2. 1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.


Support för Toshiba Home AC Control-applikation



iOS : 9.0 eller senare.




Android : Version 5.0 eller senare.

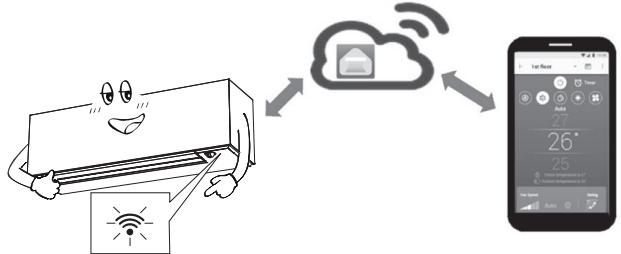


Registreringsprocess


Öppna en applikation och utför användarregistreringen.

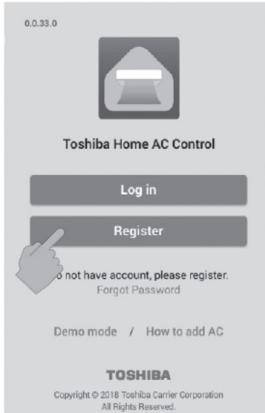


① Fliken Register.

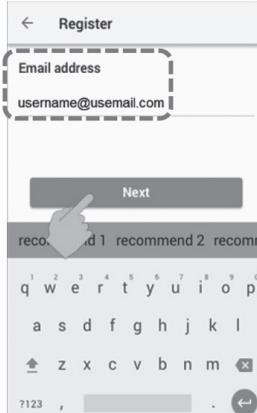


② Ange e-postadress.

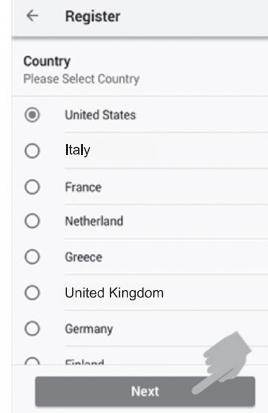


③ Välj land.

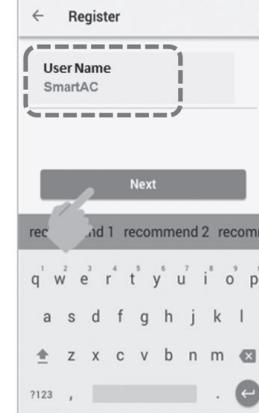


④ Ange användarnamn.

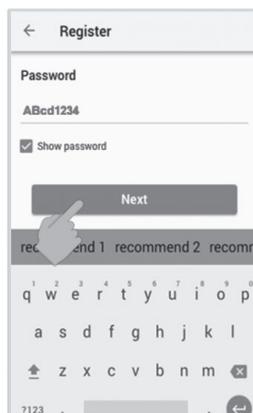


⑤ Ange ett lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffror.

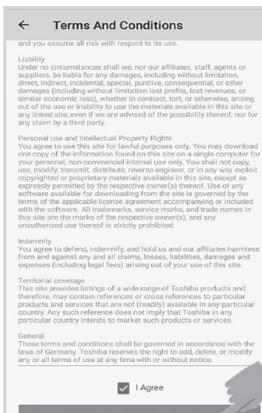

⑥ Kontrollera villkoren.

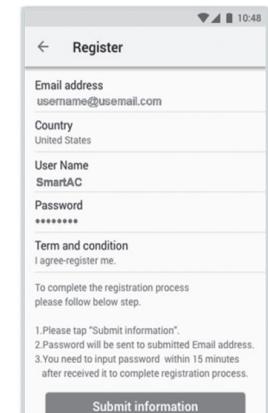


⑦ Bekräfta information.

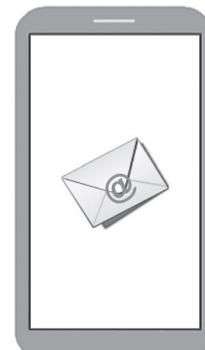

⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta.

Logga in på Toshiba Home AC Control-applikation

- ① Anslut den trådlösa adaptern till A/C och slå på strömförsörjningen.

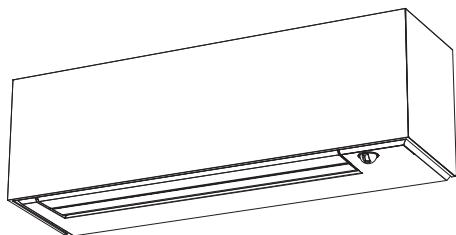

SV

Inbyggd typ, Trådlös adapter redan installerad med enheten.

- ② Öppna applikationen och välj Log in.

- ③ Ange användarnamn och lösenord.

- ④ Inloggning genomförd.

Lägg till trådlös adapter för styrning med Toshiba Home AC Control

- ① Välj "Add AC (Adapter)" från båda skärmarna ovan.

- ② Välj anslutningsmetod för AC (adapter).

Trådlös adapter inbyggd


Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning

*Obs

- Vid ändring av Wi-Fi-router eller E-post för registerändring måste du åter-processa för att lägga till trådlös adapter igen
(Inbyggnadstyp : Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder för aktivt AP-läge).
- Vid byte av Trådlös adapter för användning med andra A/C måste den fabriksåterställas och bearbetas för att lägga till trådlös adapter igen
(Inbyggnadstyp : Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen 5 sekunder och välj "rb").


Lägg till trådlös adapter för styrning med Toshiba Home AC Control-applikation

③ AC (adapter) anslut.

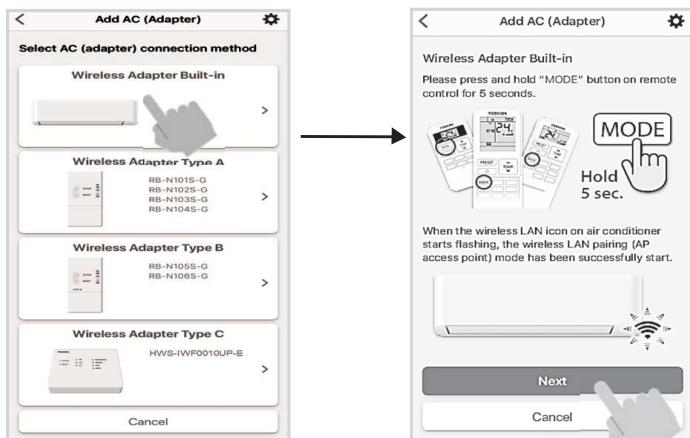

④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll.

Tryck och håll in
MODE-knappen i 5 sekunder

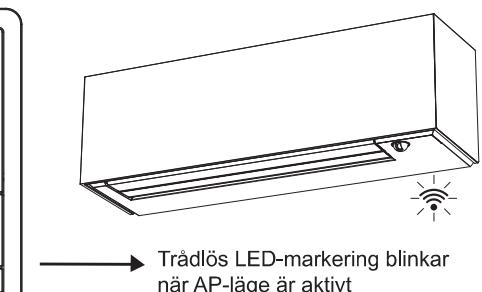


Trådlös LED-markering blinkar
när AP-läge är aktivt


WPS-läge




⑤ Anslut med Hem Wi-Fi-router.

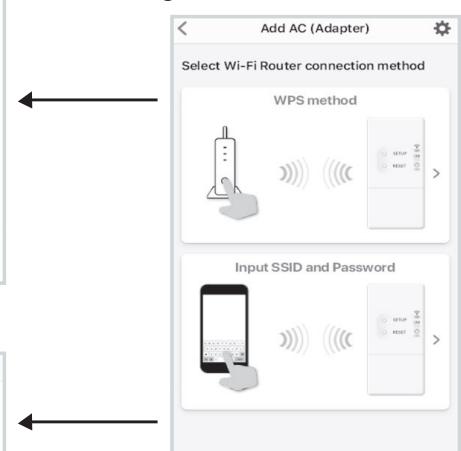


⑥ A/C har lagts till.

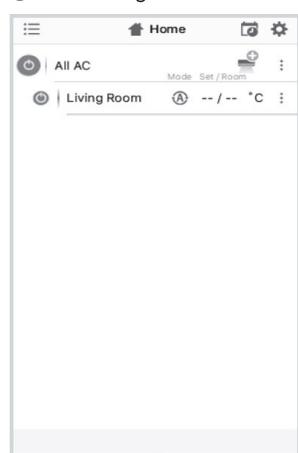

Manuell inmatning

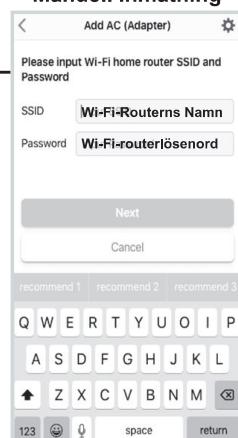

⑦ Framgångsrik anslutning.

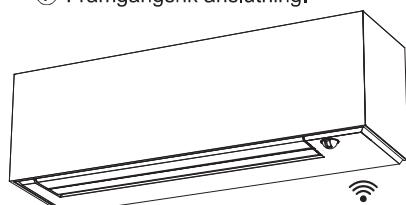

Trådlös LED-lampa slutar blinka.

Hemskärm

Hemskärm

Meny

- Home
- Settings
- Toshiba AC special feature
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Wireless adapter manual
- Help
- Logout

Veckoschema

Weekly Schedule

Monday	0	6	12	18	24
All AC	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
1st floor	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Living ...m	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Bed Room	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Kitchen	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Bath R...m	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Den	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
2nd floor	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Child R... 1	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Child R... 2	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]
Guest R... 1	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]	[Switch]

Inställning

- Settings
- User Information (wittawat)
- Change User Information
- Theme Setting
- Change Password
- AC Time Zone (UTC+07:00) Bangkok...
- Languages (English)
- Calendar Days (Mon-Sun)
- Child lock (Off)
- Confirmation pop up (On)
- Add AC (Adapter)
- Version (0.3.4)
- License Agreement

Home

Alla AC On/Off

Grupp-AC On/Off

Varje AC On/Off

Gruppnamn

AC-enheten är offline

Meddelande FEL-kodsbeskrivning (pop-up)

Lägg till AC

Undermeny för Alla AC

- Lägg till grupp
- Radera Grupp
- Driftsinställning

Undermenygrupp

- Välj AC
- Ändra namn
- Driftsinställning

Undermeny för AC

- Driftsinställning
- Ändra namn
- Radera AC

Inställningstemperatur / faktisk rumstemperatur

Nuvarande driftläge för varje AC

Energy Monitoring

- Cost Calculator (0.1 EUR/kWh)
- Display
- Export Data
- Clear Data


Service Function

Message

- All
- News
- Promotion


Date	Subject	Time
6/27/2020 10:48:10 AM	This is Subject of test Promotion Message	>
6/27/2020 10:48:10 AM	This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	>
6/27/2020 10:48:10 AM	This is Subject of test Promotion Message	>
6/27/2020 10:48:10 AM	This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	>
6/27/2020 10:48:10 AM	This is Subject of test Promotion Message	>
6/27/2020 10:48:10 AM	This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX	>

Inställning av läge och förhållande

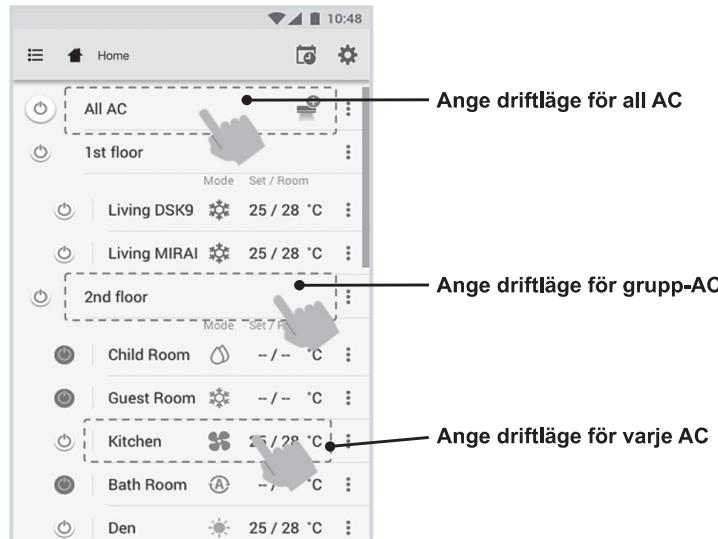

Lägesval för Toshiba Home AC Control-applikation

5 driftlägen erbjuds

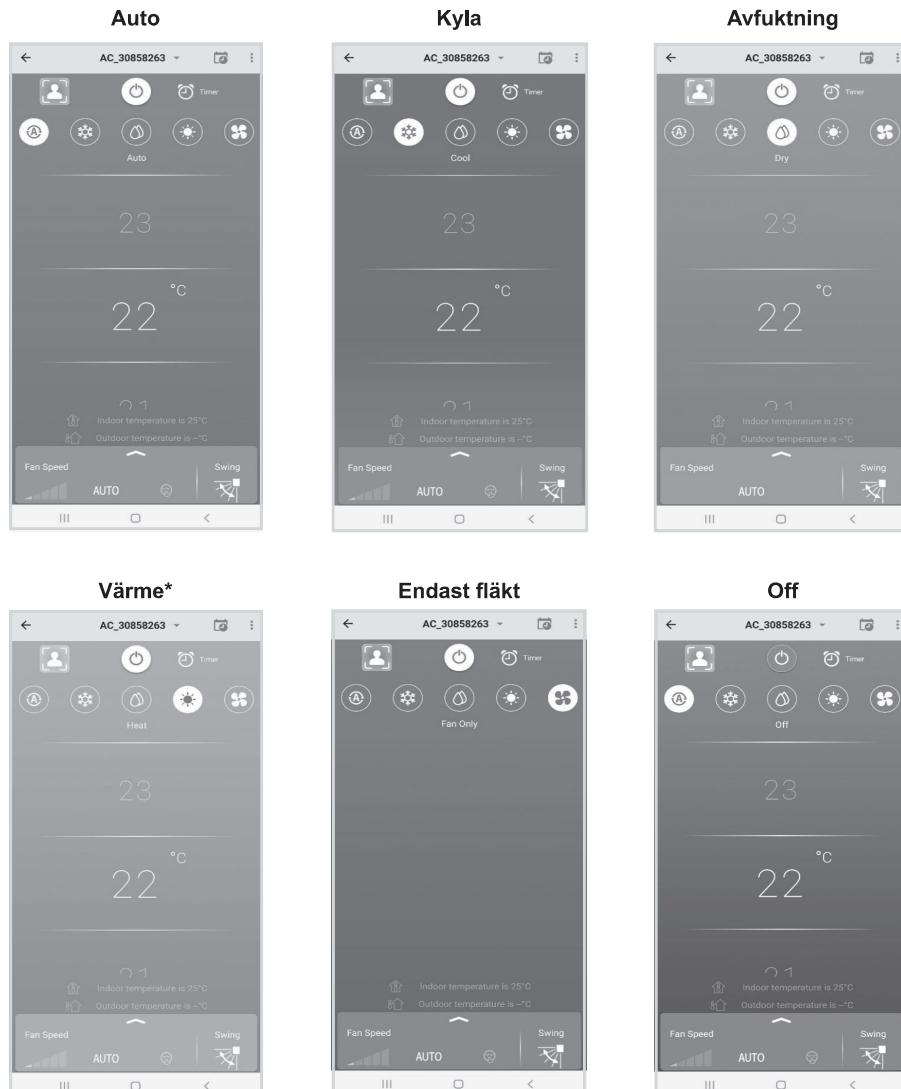


* Detta "Värmeläge" är endast tillgängligt för värmepumpsprodukter.


Inställning i driftläge

SV


Inställning för smart sensorering

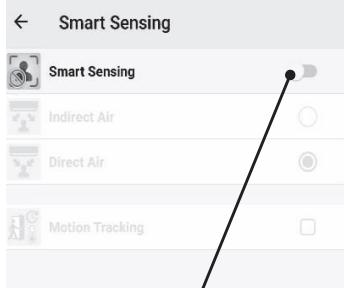

På smart sensorering

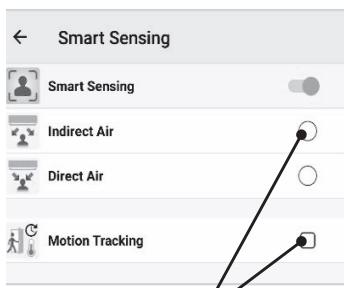

Välj Direkt Luft/Indirekt Luft eller rörelsespårning

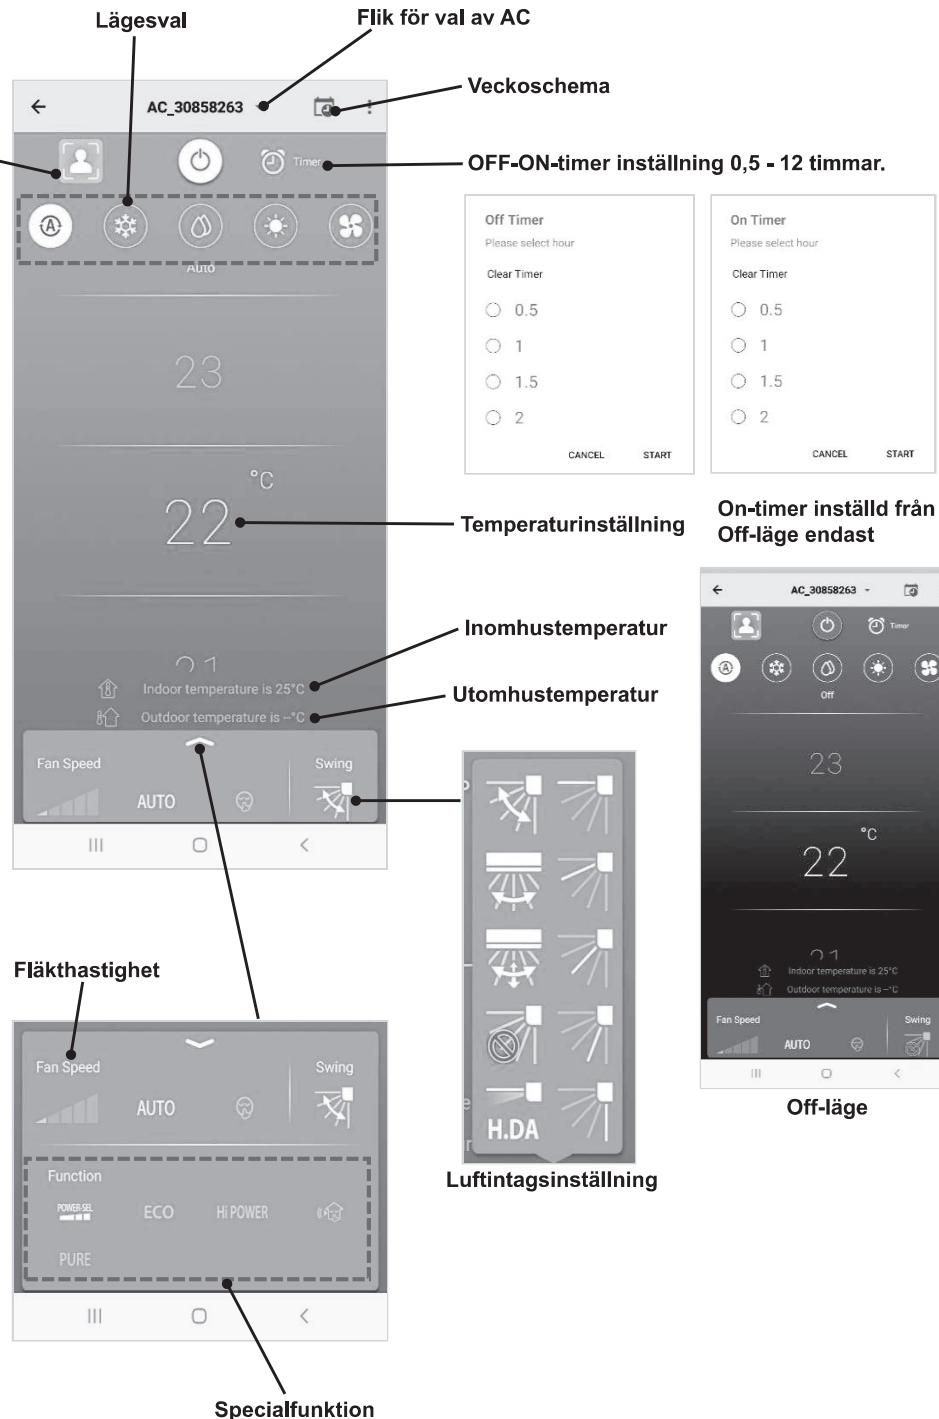


Gruppdrift


Max 3 grupper

1 grupp maximalt = 10 enheter.


Lägg till grupp

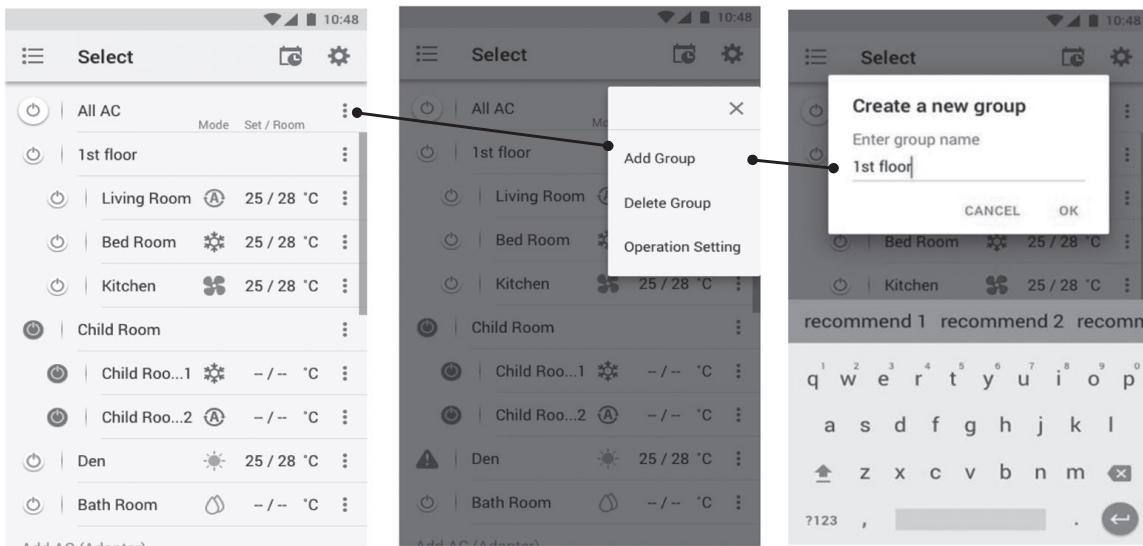

Lägg till AC i grupp

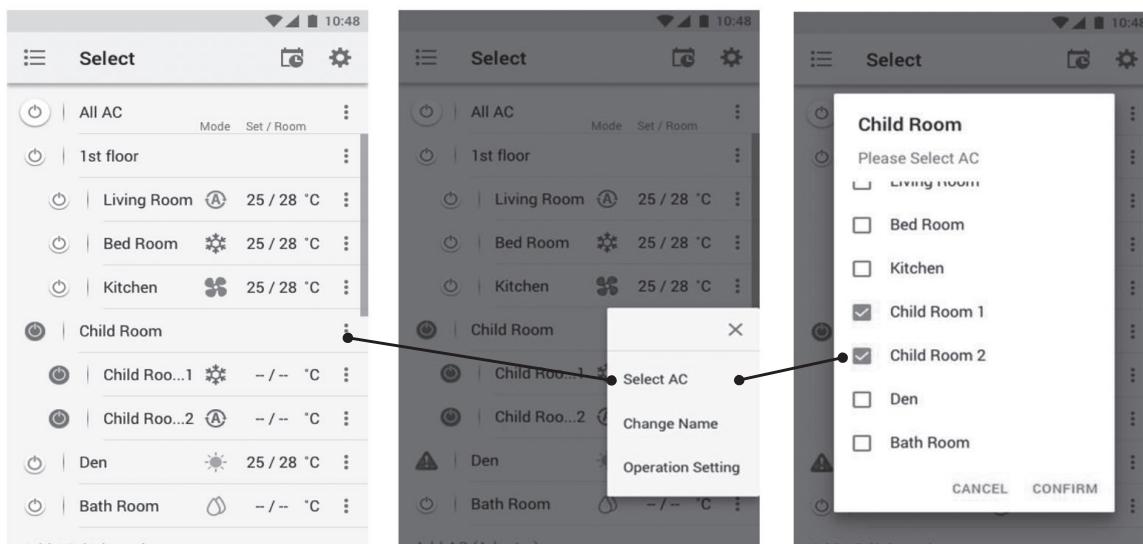

Ta bort AC från grupp

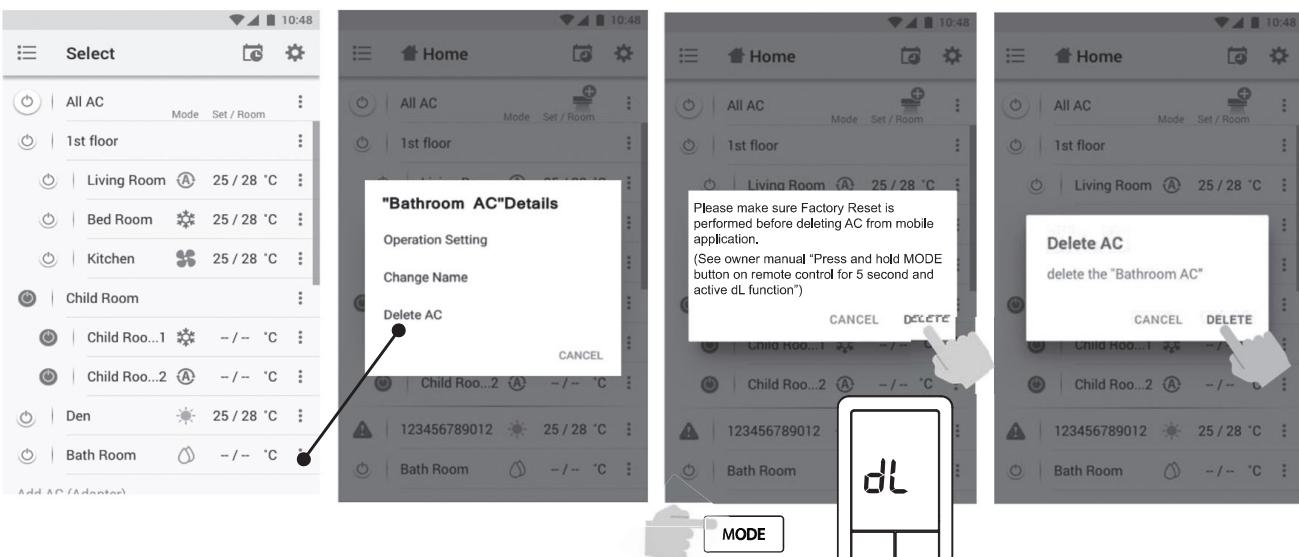


Inställning av veckoschema

Välj dag måndag - söndag


Veckoschema för alla AC-enheter

Dag	All AC	1st floor	Living Room	Bed Room	Kitchen	Child Room	Child Room...1	Child Room...2	Den	Bath Room
M	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
T	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
W	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
T	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
F	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
S	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
S	On 06:30	Off 09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off


Val av tid

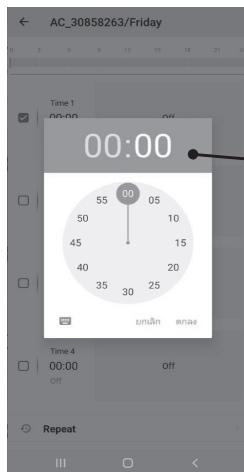

Veckoschema inställt för varje enhet

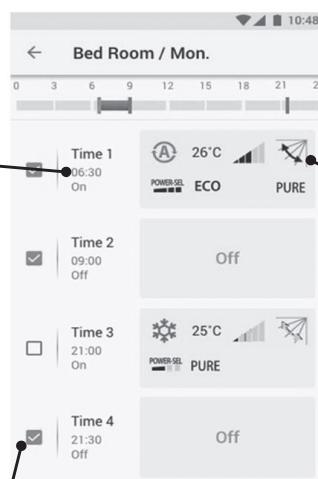


Lägesval

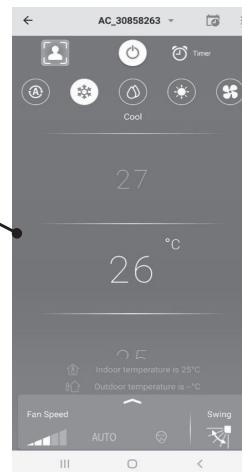


Välj program som aktivt genom att kryssa i markéringsrutan

Avbrytning av veckoschema

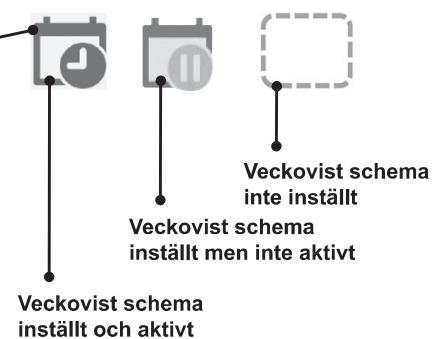


Energiövervakning

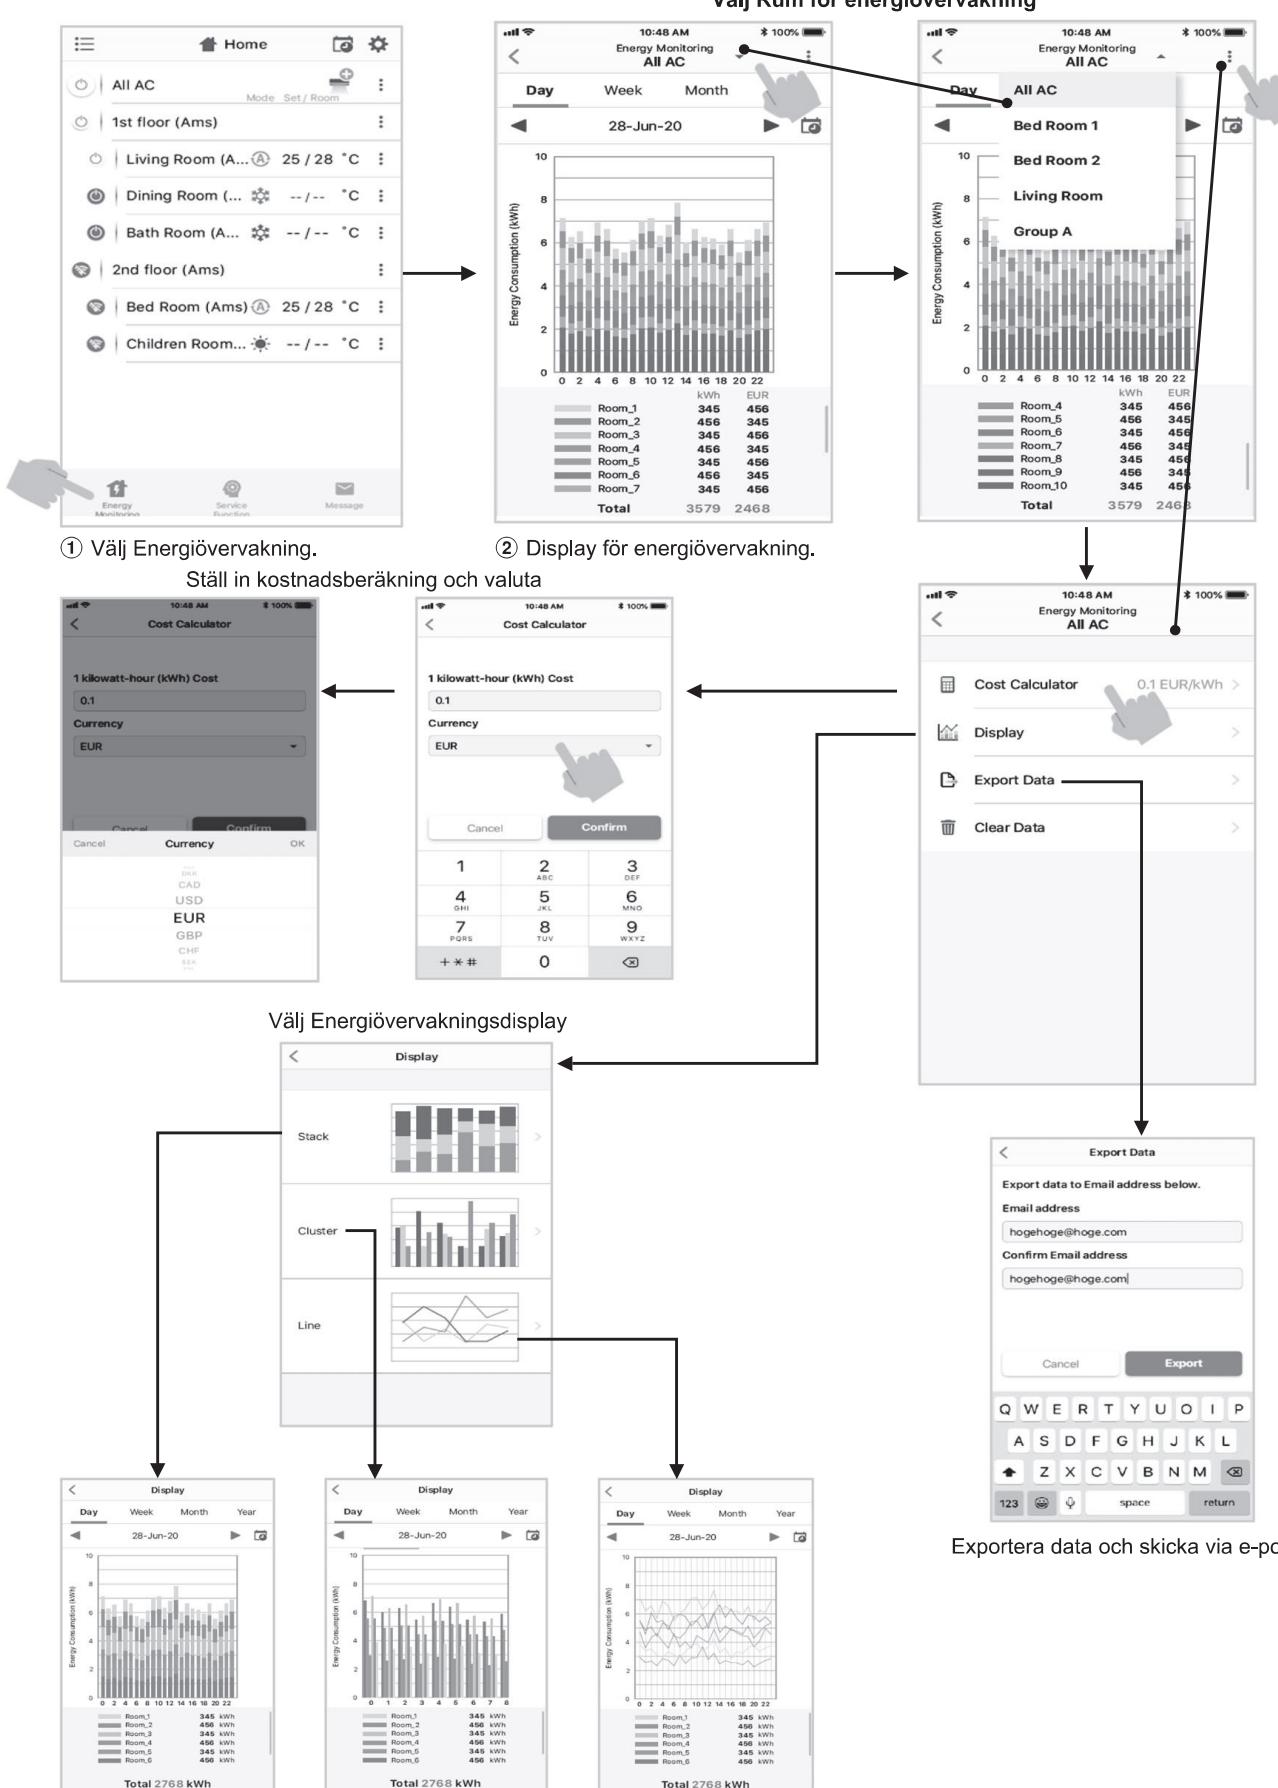

- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.

Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-menyn

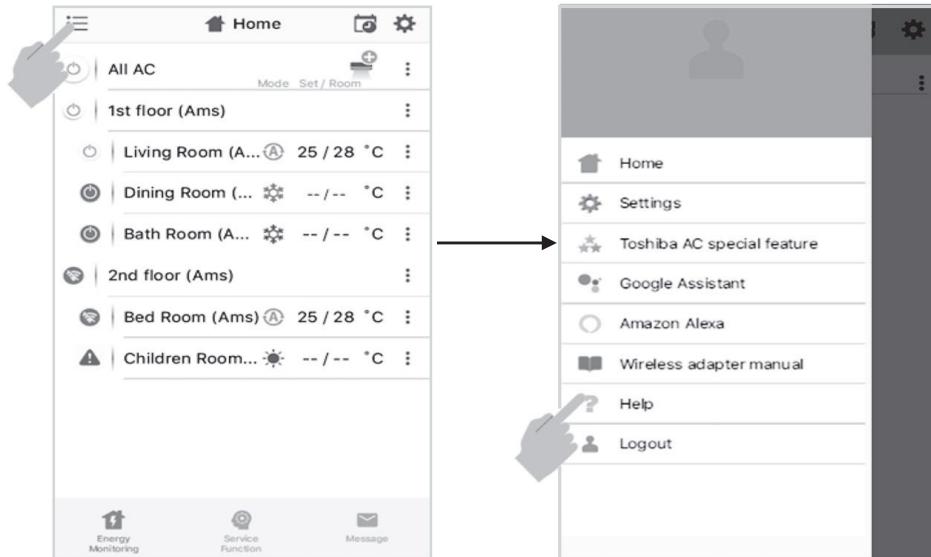

Obs:

- Den trådlösa adaptern måste installeras, underhållas, repareras och monteras ner av en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal.
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.

SV